ROBOT魂
THE ROBOT SPIRITS
SIDE MS

ダブルオークアンタ
（クアンタムバーストver.）

© 創通・サンライズ・毎日放送

取扱説明書

魂ウェブ商店
Bandai Collectors Shop

⚠注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

〈使用上の注意〉
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

- 取扱説明書（本書）…… 1枚
- ダブルオークアンタ本体…… 1体
- アンテナ（軟質）…… 1個
  ※アンテナ（軟質）は本体付属のアンテナ（硬質）と交換することができます。
- 胸上部装甲…… 1個
- リアアーマー…… 1個
- GNシールド…… 1個
- GNソードV…… 1個
- ビットA・B・C…… 各2個
- ビット支柱…… 1個
- 交換用手首（右）…… 3種
- 交換用手首（左）…… 2種
- リングA・B…… 各1個
- スタンドベース…… 1個
- 支柱（可動）…… 1個
- 支柱（小）…… 1個
- ジョイント…… 1個
- クリップ基部…… 1個
- クリップ…… 1個
- ディスプレイ用ジョイントパーツ…… 1個

手首一覧

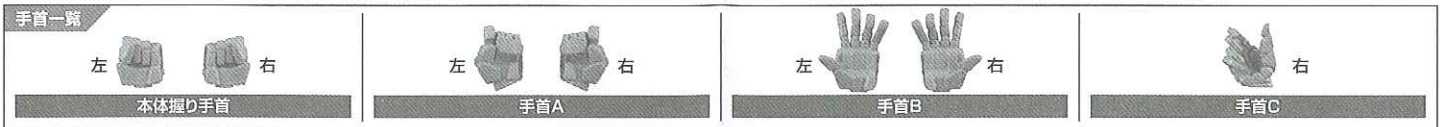

■各パーツは取扱説明書（本書）の画像を参考に取り付けてください。

・本製品は一部のパーツに蛍光材料を使用しています。長時間日光のあたる場所に置く、また使用開始より時間が経過しますとブラックライト照射時に光り方が弱まってくることがあります。

GNシールドの装備

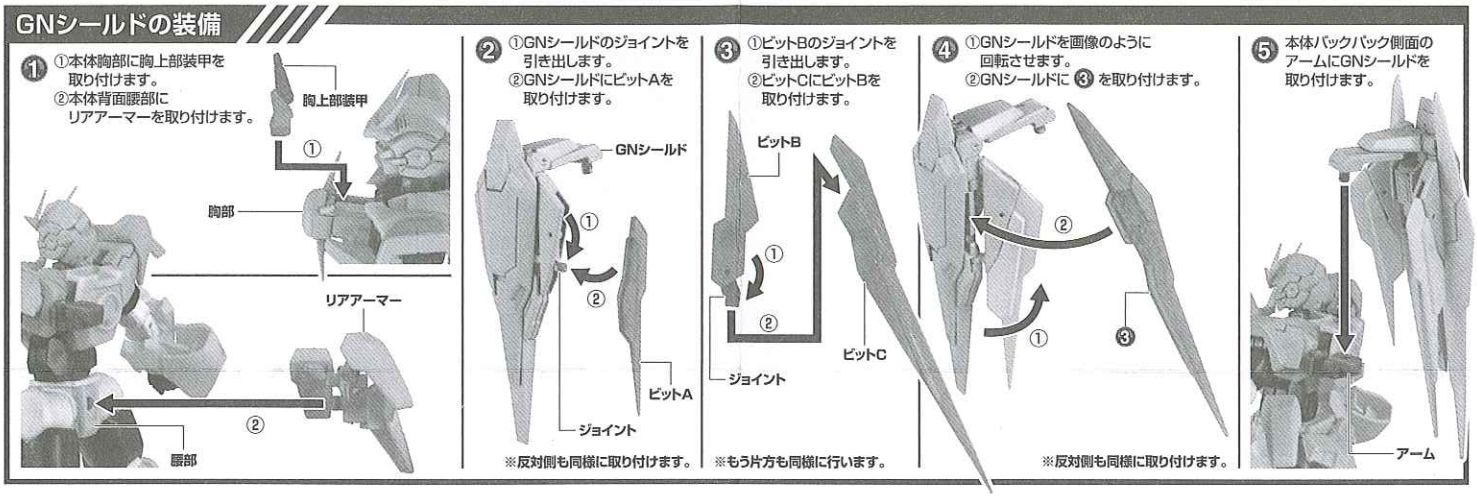

ツインドライヴシステム

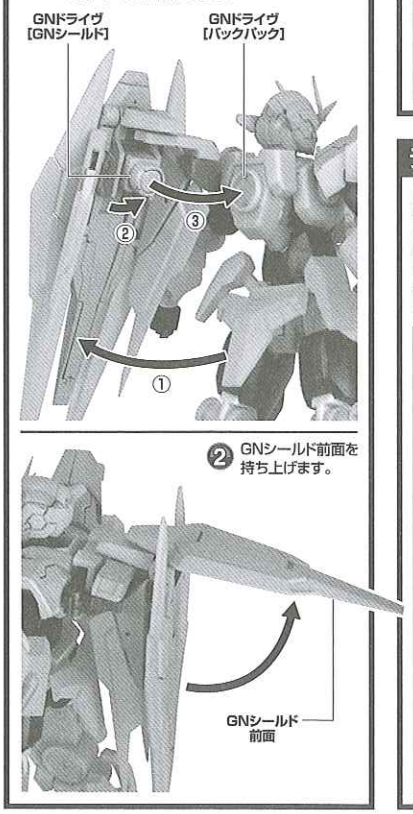

GNソードV［ソードモード］

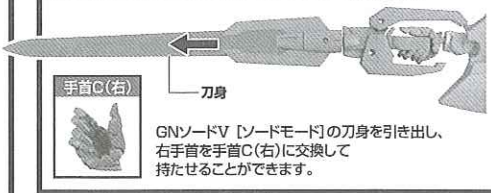

GNソードV［ライフルモード］

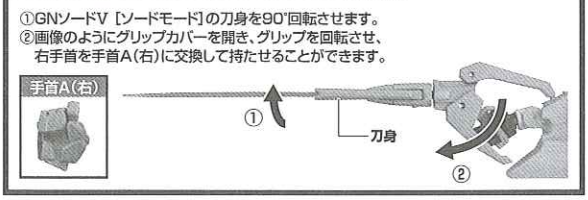

ディスプレイ

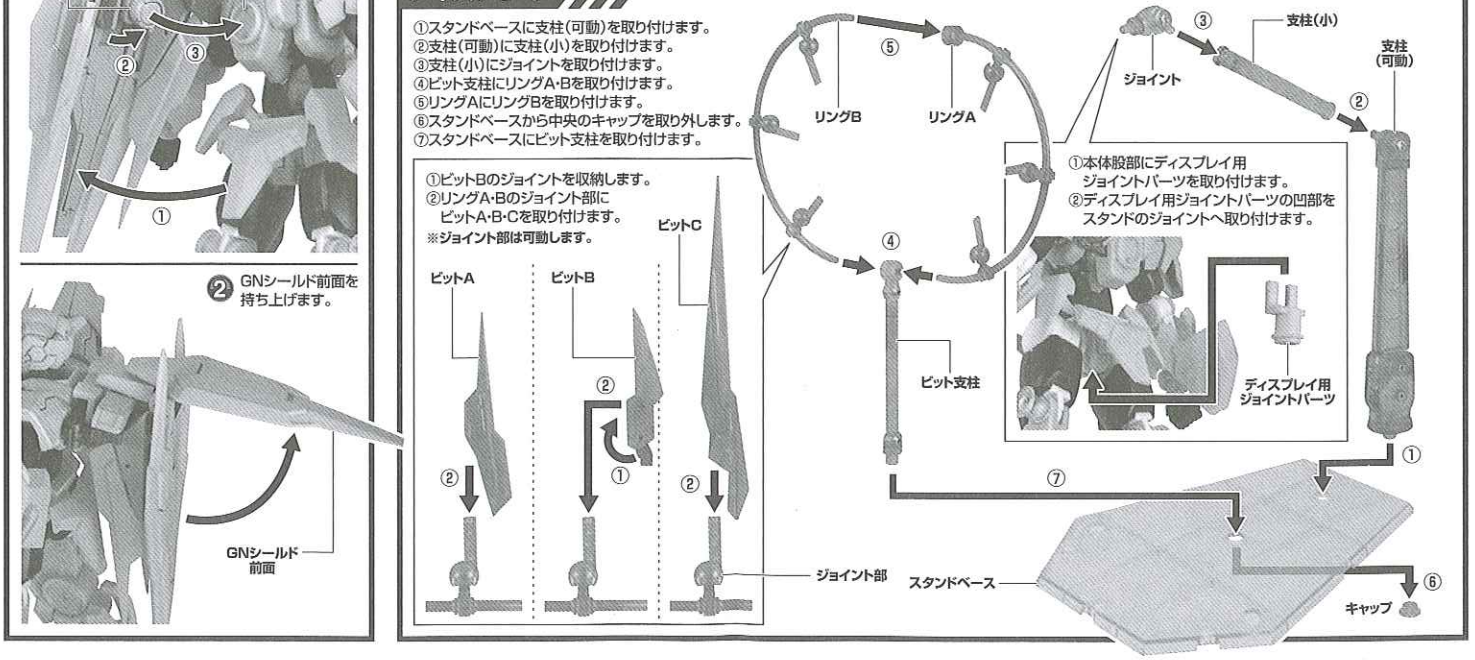

取扱説明書

ブラックライト台座

⚠注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●取扱説明書を必ずお読みください。
●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品、電池(別売り)がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。
窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれのおそれがあります。下記に注意してください》
●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
●充電式(二カドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●+−(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれのおそれがあり危険です。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

〈使用上の注意〉
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。
また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。
長時間接触していると色が移る場合があります。
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
■各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。

セット内容

- 取扱説明書(本書) ---------- 1枚
- ベース ---------- 1個
- LED支柱 ---------- 2個
- 魂STAGE用ジョイント ----- 2個

■ 電池を入れる前に・・・

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。
※点灯しない、LEDの反応が悪い場合は、電池をすべて新しいものに交換することをお試しください。

電池の入れ方

① ベースの裏側にある電池ぶたのネジをプラスドライバーで矢印の方向へ回します。

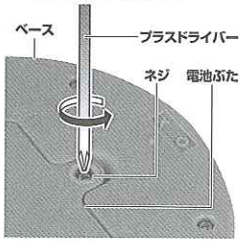

②
①電池ぶたを取り外します。
②単4乾電池3本(別売り)を⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
③電池ぶたの凸部をベースの凹部に合わせてもとのように閉じます。

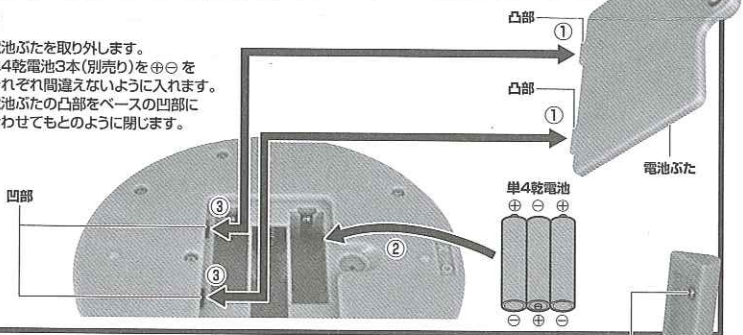

LED支柱の取り付け方

①ベースの側面ジョイント部にLED支柱をお好みのジョイント部に取り付けます。
②魂STAGE用ジョイントも同様にジョイント部へ取り付けることができます。
※もう片方も同様に取り付けます。

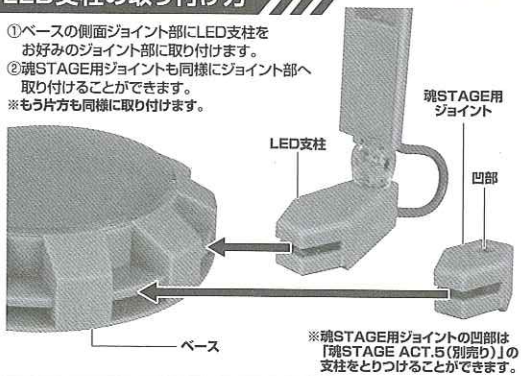

※魂STAGE用ジョイントの凹部は「魂STAGE ACT.5(別売り)」の支柱をとりつけることができます。

電源の入れ方

ベースの裏側にある電源スイッチを○(ON)にします。

※画像の位置のLEDライトが点灯します。

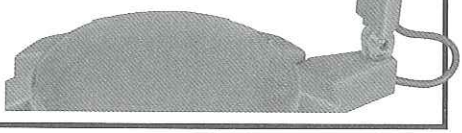

ブラックライト台座へのダブルオークアンタ(クアンタムバーストver.)の取り付け方

①魂STAGE用ジョイントの凹部へ
ビット支柱を取り付けます。

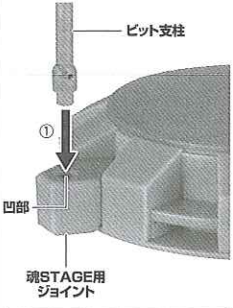

②魂STAGE用ジョイントの凹部へ
支柱(可動)を取り付けます。

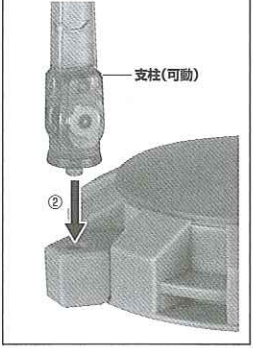

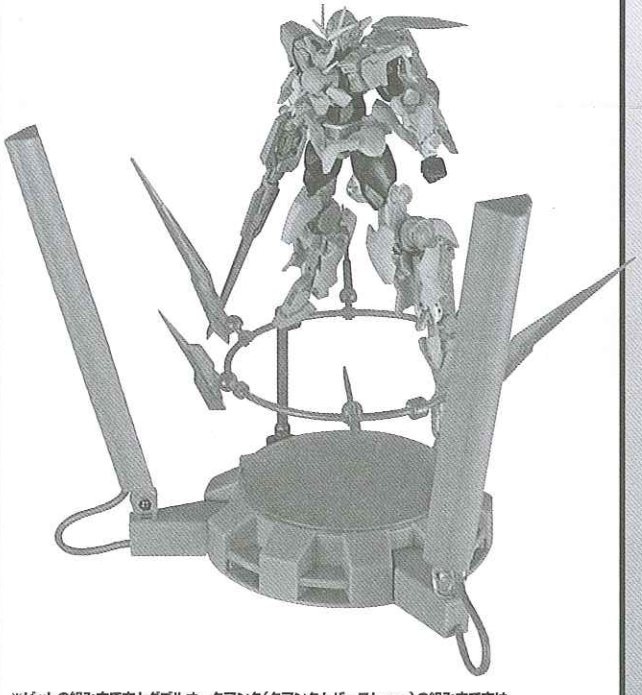

※ビットの組み立て方とダブルオークアンタ(クアンタムバーストver.)の組み立て方は
「<SIDE MS> ダブルオークアンタ(クアンタムバーストver.)」の取扱説明書をご覧ください。
※ブラックライト台座の組み立て方は「ブラックライト台座」の取扱説明書をご覧ください。